


Mögliche Blinkfolgen

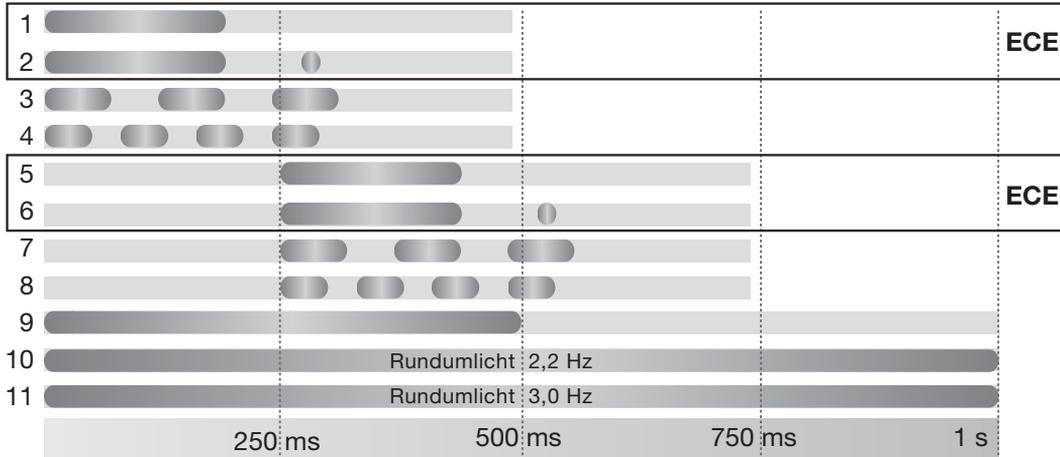

Wir empfehlen
VOR
Dachmontage
die Leuchten zu
programmieren!

Der Programmiermodus gestattet es dem Benutzer, eines der elf zur Verfügung stehenden Blinkmuster zu wählen. **Für den Betrieb der Leuchte im Europäischen Raum sind nur die Blinkmuster 1, 2, 5 und 6 zulässig.**



Einstellen der Blinkfolgen

1. Die Leuchte muss in Betrieb genommen werden (rot an **plus** +, braun an **minus** -).

2. Der Eingang „Auswahl Blinkfolgen“ (gelb) wird mit **plus** + verbunden; der Eingang „vorn/hinten umsch.“ (blau) muss offen bleiben

3. Nach ca. 2 Sekunden wird in den Modus Blinkfolgenauswahl

umgeschaltet; die Leuchte beginnt nun mit ca. 1Hz zu blinken. Pro Blinkzyklus wird intern um eine Blinkfolge weitergeschaltet, wobei immer mit der ersten Blinkfolge begonnen wird. Will man z.B. Blinkfolge 4 auswählen, muss nach dem

4. Blinken der Eingang „Auswahl Blinkfolgen“ (gelb) von **plus** + getrennt werden.

Wählbare Blinkfolgen:

1. Einfach Blinken
2. Zweifach Blinken
3. Dreifach Blinken
4. Vierfach Blinken
5. Einfach Blinken (250ms versetzt zu Blinkfolge 1)
6. Zweifach Blinken (250ms versetzt zu Blinkfolge 2)
7. Dreifach Blinken (250ms versetzt zu Blinkfolge 2)
8. Vierfach Blinken (250ms versetzt zu Blinkfolge 2)
9. Einfach Blinken 1 Hz
10. Rundumlicht mit 2,2 Hz
11. Rundumlicht mit 3,0 Hz