


Die Tastenaufkleber dürfen nur von außen aufgeklebt werden.  
Das Gehäuse darf auf keinen Fall geöffnet werden. Hierdurch erlischt sonst die Gewährleistung.

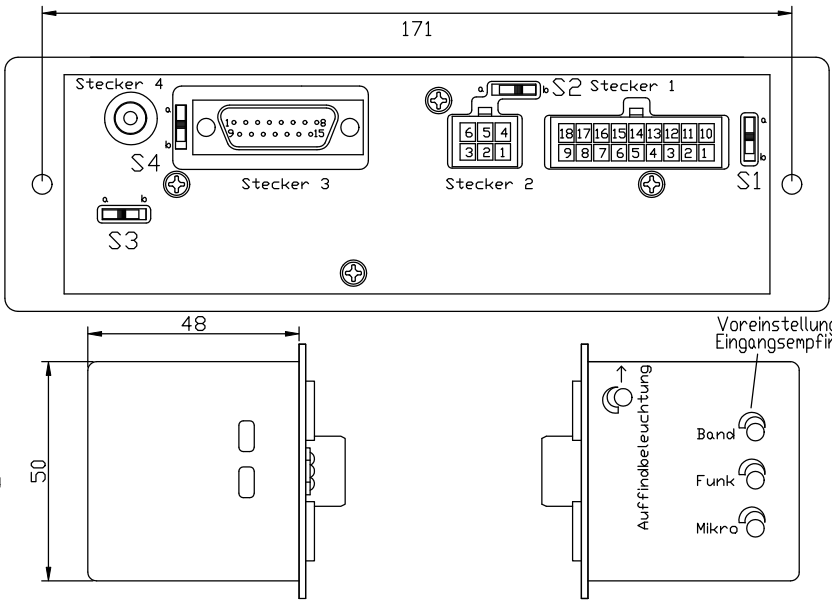

Stecker 1

Pin	Funktion	Eingang/Ausgang
1	Masse Bedienteil (Kl. 31)	E: Fahrzeugmasse
2	Ausgang Taste 5 BITTE/FOLGEN	A: max. 400 mA; low-active
3	Ausgang Taste 10 STOP/POLIZEI hinten	A: max. 400 mA; low-active
4	Kennleuchtenkontrolle 'R'	E: 20 mA; high-active (Ub)
5	Kennleuchtenkontrolle 'L'	E: 20 mA; high-active (Ub)
6	Auffindbeleuchtung Kl. 58	E: (0 V - Ub) max. 100 mA
7	Stadt/Land	A: max. 400 mA; low-active
8	+Ub Bedienteil (Kl. 30)	E: Ub max. 1 A
9	Ausgang Taste 7 Arbeitsscheinwerfer	A: max. 200 mA; low- bzw. high-active (S2)
10	Aktivierung (Kl. 15)	E: (Ub) max. 1 A
11	Ausgang Taste 9 STOP/POLIZEI vorne	A: max. 400 mA; low-active
12	Ausgang Taste 4 Anhaltensignal YELP	A: max. 400 mA; low-active
13	reserviert	-
14	reserviert	-
15	reserviert	-
16	Hupenringanschluss (Kl. 31b)	E: 200 mA; high- bzw. low-active (S1)
17	Sondersignal 'EIN' (Kl. 85c) (Ta. 3)	A: max. 400 mA; low-active
18	Kennleuchten 'EIN' (Kl. 72b) (Ta. 1)	A: max. 400 mA; low-active

Stecker 2

Pin	Funktion	Eingang/Ausgang
1	STAU-Schild	E: 5 mA; low-active
2	NF-Signal (Masse)	A: Bezugspotenzial für PIN 3
3	NF-Signal (heiß)	A: NF zum Verstärker 775 mV (600 Ohm)
4	reserviert	-
5	Verstärker 'EIN'	A: max. 200 mA; high-active
6	Test (leiser Durchlauf)	A: max. 400 mA; low-active

Stecker 3

Pin	Funktion	Eingang (E)/Ausgang (A)
1	J Masse (SE-Gerät)	E: Masse SE-Gerät
2	A 13,6V geschaltet vom SE-Gerät	A: 100 mA; high-active
3	C Eintastung (SE-Gerät)	A: Ausgang zur Sendertastung
4	H Mod. ~ (SE-Gerät)	A: NF-heiß vom dynamischen Mikrofon
5	F Mod. Masse (SE-Gerät)	A: NF-Masse vom dynamischen Mikrofon
6	B1/2 13,6V SE-Gerät aktiv (SE-Gerät)	E: Ub1 vom SE-Gerät
7	GND	E: Fahrzeugmasse
8	E Rx ~ (SE-Gerät)	E: NF-heiß vom SE-Gerät
9	Mikro 'ein' (nur für Stabmikrofon)	E: Masse-Signal vom Mikrofon (Eintastung)
10	H Mikro (Handapparat) od. NF-Sign. (Stabmikrofon)	E: NF-heiß vom dynamischen Mikrofon bzw. Stabmikrofon
11	F Mikro (Handapparat) od. NF-Masse (Stabmikrofon)	E: NF-Masse vom dynamischen Mikrofon bzw. Stabmikrofon
12	C Sprechstaste (Handapparat)	E: Eingang zur Sendertastung (12 V)
13	U1	A: 12 V 100mA
14	D1/2 Hörer (Handapparat)	A: NF-Masse zum Hörer
15	E Hörer (Handapparat)	A: NF-heiß zum Hörer

Stecker 4

Pin	Funktion	Eingang/Ausgang
1	reserviert	-
2	reserviert	-

S1	Hupenring high- bzw. low-active	a: Eingang low-active b: Eingang high-active	
S2	Ausg. Taste 7 Unsch. low- bzw. high-active	a: Ausgang high-active b: Ausgang low-active	
S3	Mikrofonverstärker ein / aus	a: Mikrofonverstärker ein: NF wird verstärkt b: Mikrofonverstärker aus: keine Verst. des NF	
S4	NF-Masse auf Masse SE / offen	a: Masse SE-Gerät b: offen	

Voreinstellung für Auslieferung

# Belegung und Einstellung Bedienteil BE600 H

12V: 9936212H

BE600H.V.01137.124

